

# フレッツ・マーケット対応 タブレット端末 光フレーム2 WDPF-703TI-R 光フレーム2 WDPF-703TI-U クイックガイド

本書では最初に行っていただきたい設置・接続および初期設定について説明しています。

## 1 梱包内容を確認しよう！

本商品には、以下のものが同梱されています。確認してください。

- 本体（1式） ■付属品
- 本体（1台） クレードル（1台） 電池パック（1個） 電源アダプタ（1式）  
・取扱説明書（1冊） ・クイックガイド（本書）1枚  
・NTT東日本 フレッツ・マーケットサポートセンタ）シール（1枚） ・無線注意ラベル（1枚）  
・保証書（1枚）※レンタル商品（WDPF-703TI-R）には同梱されていません。

## 2 設置と接続をしよう！

まず最初に電池パックを本体にセットして充電してください。

### ●本体に電池パックを取り付ける

- ①電池カバーを開ける  
電池カバーの凹部に爪をかけて1cmほど引き上げ、本体と電池カバーのツメを外します。A部付近にあるツメも外して、電池カバーの右側から左側へ持ち上げるようにして取り外します。  
※無理に力を入れて引き上げると部品が壊れる恐れがありますので、ご注意ください。


- ②電池パックを取り付ける  
電池パックのラベル面が上になるようにして、本体と電池パックの金属端子をあわせてからはめ込んでください。

- ③電池カバーを取り付ける  
本体下側のツメと電池カバー下端部のツメを合わせ、電池カバー上端部を均一に押さえて取り付けます。電池カバーの周辺部を指で軽く押さえて、しっかり閉めてください。

### ●クレードルを利用して設置（充電）する

- ※クレードルを使用しないで設置（充電）する場合は、取扱説明書の「2-1 設置と接続」を参照してください。

- ①電源アダプタコードのDCプラグをクレードルの電源アダプタ端子に差し込む  
②電源アダプタコードのもう一方のプラグを電源アダプタに差し込む  
③クレードルを水平な場所に設置する  
④電源アダプタを電源コンセントに差し込む  
⑤本商品をクレードルに置く  
電源ランプが緑点灯し、充電が始まります。充電が終わると消灯します。

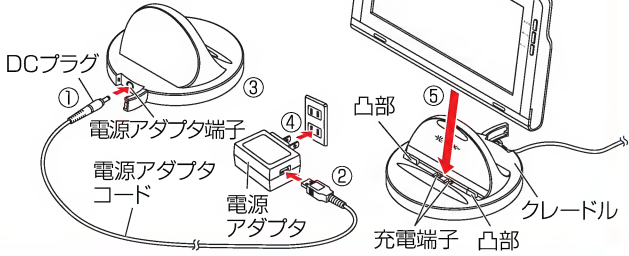

## 基本操作

本商品の電源のON/OFF、ボタンや画面上の操作などの基本的な操作のしかたを説明します。

### ■電源のON/OFFについて

- 電源をONにする  
本商品の電源をONにするときは、天面の電源ボタンを「光LINK」のロゴが表示されるまで押しつづけます。しばらくするとホーム画面が表示されます。

- 電源をOFFにする  
本商品の電源をOFFにするときは、天面の電源ボタンを「電源を切る」と画面上に表示されるまで押しつづけます。画面上に表示される[OK]ボタンをタップします。




### ■本商品の操作について

本商品の操作は、本体の右前面および左面、左側面に配置されている各種のボタン、画面上に表示されるアイコン、ボタンなどによって行います。

#### ●画面上の操作は、指先で行います。

可能な操作は、「タップ」および「ダブルタップ」、「長押し」、「スライド」、「フリック」、「ピンチアウト」、「ピンチイン」です。

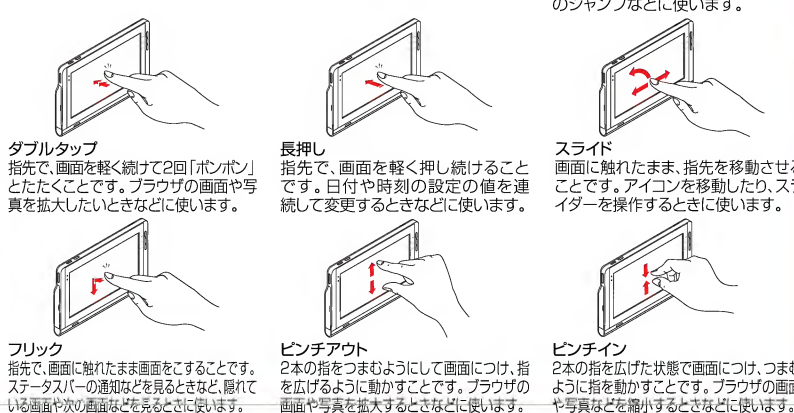

## ホーム画面（※取扱説明書「3-1 ホーム画面の説明」）

ホーム画面と便利ツール画面について説明します。

### ホーム画面

#### ●フレッツ・マーケットお申し込み前



#### ●フレッツ・マーケットお申し込み後



- ④本商品からの通知や本商品の状態を示すメッセージやアイコンなどを表示します。  
⑤時刻や電池残量、無線の電波強度、アラーム設定などの情報を表示します。  
①本商品にインストールされているアプリのアイコンが表示され、アイコンをタップすると対応したアプリが起動します。  
②ホーム画面と便利ツール画面を切り替えます。  
③インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。

### 便利ツール画面

#### ●フレッツ・マーケットお申し込み前



#### ●フレッツ・マーケットお申し込み後



- ④当社の「フレッツ・マーケット」にアクセスすることができます。  
⑤新着情報を表示します。  
⑥「システム設定」、「壁紙の変更」および「フレッツ・マーケットの設定」などを行います。  
⑦現在表示されている画面番号と総画面数を表示します。  
⑧ホーム画面または便利ツール画面の画面一覧を表示します。  
⑨ホーム画面または便利ツール画面が複数あるときに表示され、画面を切り替えます。

## 3 初期設定をしよう！

本商品を使用するには、初期設定を行ってください。

「フレッツ・マーケット」を設定するときに、「お客さまID」と「アクセスキー」の情報が必要です。当社からお送りしている「開通のご案内」をお手元にご用意ください。掲載している画面は実際と異なる場合があります。WDPF-703TI-R（レンタル商品）とWDPF-703TI-U（お買い上げ商品）では、初期設定の手順が異なります。

※初期設定ウィザードを最後まで完了しなかった場合、または「フレッツ・マーケット」を設定しなかった場合は、基本的な機能（時計、ブラウザなど）のみご利用できます。カレンダーや新着情報機能などをご利用される場合は、「フレッツ・マーケット」を設定してください。

- 1** 電源ボタンを長押しして電源をONにすると、初期設定ウィザードが起動しスタート画面が表示されるので、「次へ」ボタンをタップする「初期設定ウィザード—無線LAN設定」画面が表示されます。
- 2** 「設定する」をタップする無線LANの設定方法を選択する画面が表示されます。
- 3** 「無線LAN簡単接続（プッシュボタン）」ボタンをタップする「初期設定ウィザード—無線LAN簡単接続」画面が表示されます。「無線LAN簡単接続（プッシュボタン）」以外の方法で無線LANを設定する場合は、取扱説明書の「4-6 無線LANの設定をする（ネットワーク）」を参照してください。
- 4** 画面の指示に従い、お使いの無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押す「初期設定ウィザード—無線LAN設定完了」画面が表示されます。
- 5** 「無線LAN設定が完了しました。」が表示されていることを確認し、「次へ」ボタンをタップする自動的にファームウェアの更新確認を行い、更新ファイルがある場合は「新しいファームウェアがあります。」と表示されます。※更新ファイルがない場合は「新しいファームウェアはありませんでした。」と表示されます。「次へ」ボタンをタップして、手順⑧へ進んでください。
- 6** 「更新する」ボタンをタップするファームウェアのダウンロードが始まります。ファームウェアのダウンロードが完了すると、「初期設定ウィザード—ファームウェアのダウンロード」画面が表示されます。※ファームウェアの更新を行わない場合は、「キャンセル」ボタンをタップして、手順⑧へ進んでください。
- 7** 「再起動」ボタンをタップする本商品が再起動します。再起動後、更新処理実行中の画面が表示されます。ファームウェアの更新が完了すると手順⑧へ進みます。

手順⑧からは操作が異なります。ご利用の機種ごとの操作にお進みください。

## WDPF-703TI-R（レンタル商品）の場合

- 8** 「次へ」ボタンをタップするフレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 9** フレッツ・マーケットのご利用条件を確認して「次へ」ボタンをタップする「次へ」ボタンは、「ご利用条件」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 10** NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、「次へ」ボタンをタップする回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 11** 「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「ログイン」ボタンをタップするお申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 12** 「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、「次へ」ボタンをタップするパスワード登録画面が表示されます。
- 13** ご自分でお決めになったパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「実行」ボタンをタップする※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。（大文字、小文字は区別されます。）
- 14** 「次へ」ボタンをタップするNTT東日本が提供するアプリが自動的にインストールされます。すべてのアプリがインストールされるまで、しばらくお待ちください。※アプリのインストール完了後、お客様のプロフィール情報をご登録いただく画面が表示されます。※インストールされるアプリによっては、使用許諾への同意確認の画面が表示される場合があります。
- 15** 「終了する」ボタンをタップする初期設定ウィザードが終了し、ホーム画面が表示されます。

## WDPF-703TI-U（お買い上げ商品）の場合

- 8** 「次へ」ボタンをタップするフレッツ・マーケットの紹介画面が表示されます。
- 9** フレッツ・マーケットの内容を確認して、「次へ」ボタンをタップするフレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 10** 利用規約をよくお読みいただき、「同意する」ボタンをタップする「同意する」ボタンは、「利用規約」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 11** NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、「次へ」ボタンをタップする回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 12** 「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「ログイン」ボタンをタップするお申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 13** 「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、「次へ」ボタンをタップするパスワード登録画面が表示されます。
- 14** ご自分でお決めになったパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「次へ」ボタンをタップする※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。（大文字、小文字は区別されます。）
- 15** お申し込み内容を確認して、「申し込む」ボタンをタップするフレッツ・マーケットの新規申し込み完了画面が表示されます。※フレッツ・マーケットの申し込み内容を修正する場合は「もどる」ボタンをタップします。前の画面に戻ります。
- 16** 「次へ」ボタンをタップするNTT東日本が提供するアプリが自動的にインストールされます。すべてのアプリがインストールされるまで、しばらくお待ちください。※アプリのインストール完了後、お客様のプロフィール情報をご登録いただく画面が表示されます。※インストールされるアプリによっては、使用許諾への同意確認の画面が表示される場合があります。
- 17** 「終了する」ボタンをタップする初期設定ウィザードが終了し、ホーム画面が表示されます。

## 設定

本商品の「システム設定」、「壁紙の変更」および「フレッツ・マーケットの設定」などを行います。ホーム画面（または便利ツール画面）下部の「設定」をタップすると、設定メニューが表示されます。詳細については取扱説明書を参照してください。

### ●壁紙の変更

ホーム画面の壁紙の変更ができます。（※取扱説明書「4-15 壁紙の変更」）

### ●フレッツ・マーケットの設定


フレッツ・マーケットの申し込み・設定内容の変更などができます。（※取扱説明書「4-16 フレッツ・マーケットの設定」）



### ●システム設定

設定項目	取扱説明書参照先
ファイル管理	4-3 ファイル管理
赤外線受信	4-4 赤外線受信機能を利用する
スリープモード	4-5 スリープモードを設定する
ネットワーク	4-6 無線LANの設定をする（ネットワーク） 4-7 Bluetoothの設定をする（ネットワーク）
日付と時刻	4-8 日付と時刻を設定する
画面の設定	4-9 画面の設定をする
GPS	4-10 GPS機能を設定する
端末情報	4-11 端末情報（メンテナンス）
ファームウェアの更新	4-12 ファームウェアを更新する（メンテナンス）
設定のクリア	4-13 設定のクリア（メンテナンス）
ライセンス	4-14 ライセンス（メンテナンス）

## インターネット（ブラウザ） （※取扱説明書「3-7 ウェブページを見る」）

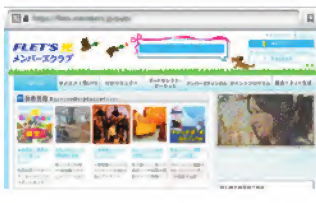

インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。また、興味のあるウェブページを検索することもできます。

〈起動のしかた〉ホーム画面（または便利ツール画面）下部の「インターネット」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

## カメラ （※取扱説明書「3-8 動画・写真を撮影する」）



本商品の背面に搭載されているカメラで、写真・動画を撮影することができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面で「カメラ」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す


## 音声レコーダー （※取扱説明書「3-10 メッセージを録音する」）



本商品の前面に搭載されているマイクを使用してメッセージを録音することができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の「音声レコーダー」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す


## 電卓 （※取扱説明書「3-6 電卓を利用する」）

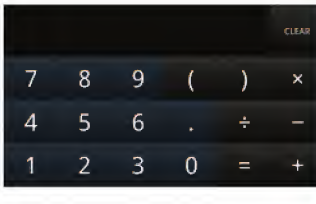

電卓機能を利用して計算を行うことができます。関数を利用することもできます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の「電卓」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

## ギャラリー （※取扱説明書「3-5 動画・写真を見る」）

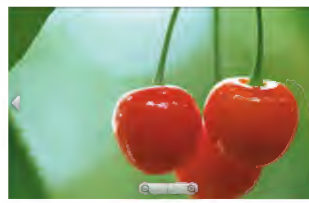

本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている動画や写真を見ることができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の「ギャラリー」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す


## 音楽 （※取扱説明書「3-4 音楽を聴く」）



本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている楽曲を聴くことができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の「音楽」をタップする  
〈終了のしかた〉再生をためてからホームボタンを押す

## 時計 （※取扱説明書「3-3 卓上時計として使う」）

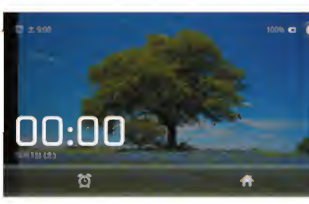

卓上時計として使用することができます。また、目覚ましなどとしてアラームを利用することもできます。

アラーム設定は、時刻、アラーム音、繰り返し、ラベルを設定することができます。  
〈アラームを止める〉「停止」ボタンをタップする  
〈スヌーズ機能を使う〉「スヌーズ」ボタンをタップする

### お問い合わせ先

- 故障に関するお問い合わせ  
お問い合わせ先：☎0120-000113（24時間 年中無休※）  
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次対応いたします。  
●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ  
NTT東日本 フレッツ・マーケットサポートセンタ）  
お問い合わせ先：☎0800-800-9599（9:00～17:00）  
携帯電話：PHS・050IP電話からご利用の場合  
03-6808-2721（通話料金がかります）  
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。  
電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。